



COMPOSANTS

- 1 Garde de lame
- 2 Lame
- 3 Vis
- 4 Déclencheur
- 5 Crochet de suspension
- 6 Design ergonomique et antidérapant
- 7 Tournevis (GIT-703 Plus seulement)
- 8 Bouton de tension
- 9 Fenêtre de réglage de la tension facile à lire


MODE D'EMPLOI

- 1 Enroulez le collier de serrage sur l'objet et serrez-le.
- 2 Ajustez la tension en tournant le bouton de commande.
- 3 Insérez le collier de serrage dans la pince et placez la tête de la pince contre la tête du collier de serrage.
- 4 Appuyez sur la gâchette jusqu'à ce que le collier soit coupé.
- 5 Terminer.

AJUSTEMENT DE TENSION

Le bouton de tension permet un réglage facile. (Graphique 1)

Réglage de l'outil	1-3	3-5	5-8
Type de serre-câble	MIN (Miniature)	INT (Intermédiaire)	STD (La norme)
Largeur du serre-câble	2.5mm	3.6mm	4.8mm

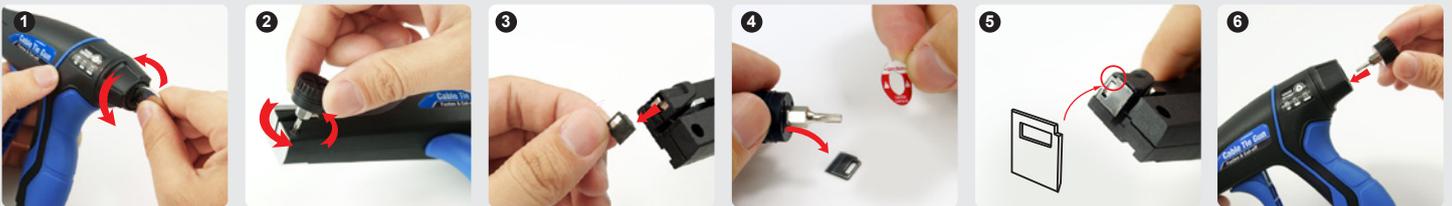

REMPACEMENT DE LA LAME (GIT-703 Plus)

▲ La lame peut être tranchante.

- 1 Tout d'abord, ajustez la tension à zéro. Relâchez le capuchon du bouton de tension avec une pièce de monnaie. Sortez le tournevis.
- 2 Dévissez la vis du protège-lame avec le tournevis fourni. Et retirez le protège-lame.
- 3 Retirez la lame usée.
- 4 Retirez l'autocollant sur le tournevis et retirez la nouvelle lame avec précaution.
- 5 Placez la nouvelle lame sur la pince. Assurez-vous que le coin chanfreiné est en haut à droite. Remettez le protège-lame.
- 6 Réinstallez la vis. Ne le serrez pas trop. Remettez le tournevis fourni sur la pince. Terminer.

ENTRETIEN

Cette pince n'a pas besoin de l'entretien particulier.

RÉPARATION

Remarque: Cette pince peut être endommagée lors de l'ouverture du boîtier ou lors de modifications des composants, si les réparations ne sont pas effectuées correctement.

La réparation doit être effectuée par le fabricant ou des personnes autorisées par le fabricant. Cela inclut également l'ouverture de la pince et la modification de composants ou de fonctions.

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

- La gâchette ne fonctionne pas correctement
 - (1) Vérifiez et enlevez tout objet qui interfère avec l'opération
 - (2) Si le déclencheur est toujours bloqué, veuillez contacter votre distributeur ou votre vendeur local.

- Impossible de couper le collier de serrage
 - (1) Vérifier le tableau de réglage de collier de serrage par rapport à la tension de serrage. (Graphique 1)
 - (2) Si le collier est trop serré, réglez le bouton pour réduire la tension de serrage.
 - (3) Si le collier n'est pas assez serré, réglez le bouton pour augmenter la tension de serrage.
 - (4) Ouvrez le capot de la lame et vérifiez si la lame est correctement installée.
 - (5) Si la lame est endommagée, remplacez-la.
 - (6) Si la lame n'est pas endommagée et incapable de fonctionner, veuillez contacter votre distributeur ou votre vendeur local.
- Impossible d'utiliser le bouton de tension
 - (1) Veuillez contacter votre distributeur ou votre vendeur local.

PRÉCAUTION

- Assurez-vous que la pince est en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Utilisez le produit conformément au manuel d'utilisation.
- Utilisez des gants si nécessaire.
- Portez toujours des lunettes de protection approuvées.
- Évitez de heurter le couvre-lame.
- Ce produit est idéal pour l'installation de colliers de serrage en plastique. Ne l'utilisez pas avec des colliers de serrage non plastiques.



AVERTISSEMENTS

- Ce produit n'est PAS isolé. Les poignées en plastique trempées ou glissantes ne sont PAS destinées à la protection contre les chocs électriques. Ne jamais utiliser sur ou près de circuits électriques sous tension.
- Ne démontez pas le boîtier, vous risqueriez de vous blesser à cause des composants à ressort.

