



コンポーネント

- 1 ブレードガード
- 2 刃
- 3 スクリュー
- 4 引き金
- 5 ハンガーフック
- 6 人間工学のおよび滑り止めの設計
- 7 ドライバー (GIT-703 Plus のみ)
- 8 テンションノブ
- 9 読みやすい張力設定ウィンドウ


取扱説明書

- ① 結束バンドを物体に巻き付け、締めてください。
- ② テンションノブを回して張力を設定する。
- ③ 結束バンドのストラップを結束工具に組み込む、カッティングヘッドをヘッド部に当ててください。
- ④ 結束バンドが締め、そして切断までトリガーを繰り返し押し。
- ⑤ 終了です。

張力調整

テンションノブで簡単に張力を調整できます。(チャート1)

ツール設定	1-3	3-5	5-8
ケーブルタイタイプ	MIN (ミニチュア)	INT (中級)	STD (標準)
ケーブルタイ幅	2.5mm	3.6mm	4.8mm

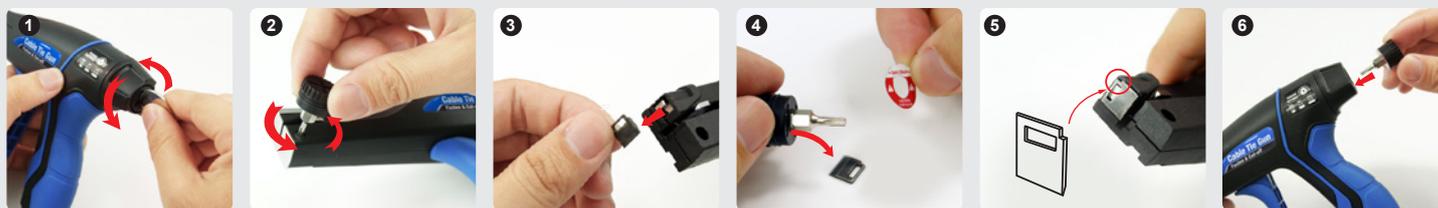

ブレード交換 (GIT-703 Plus)

- ▲ 刃が鋭い場合があります。
- ① まず、張力をゼロに設定する。コインでテンションノブのキャップを外し、ドライバーを取り出し。
- ② 付属のドライバーでブレードガードのネジを外し、ブレードガードを取り外し。
- ③ 使用済みのブレードを取り外し。
- ④ ドライバーのステッカーをはがして、新しいブレードを慎重に取り出し。
- ⑤ 新しいブレードを取り付ける。面取りされたコーナーが右上の位置にあることを確認してください。ブレードガードを戻し。
- ⑥ ネジを取り付け。締めすぎないでください。付属のドライバーを結束工具に戻し。終了です。

メンテナンス

メンテナンスはいりません。

修理

注：ハウジングを開けたり、部品を変更したり、不正の修理が行われた場合、結束工具が損傷する可能性があります。

修理作業は、製造元または製造元の権限を持つ者が行う必要があります。これには、結束工具を開いて部品や機能を変更することも含まれます。

問題解決

- トリガーがスムーズに作動していない
 - (1) 操作を妨げるものを確認して取り除くください。
 - (2) それでもトリガーが動かない場合は、業者または地元の販売店に連絡してください。(チャート1)

- 結束バンドを切断できない
 - (1) 結束バンド仕様とトルク値の比較表を確認してください。
 - (2) 結束バンドが締め過ぎている場合は、ノブを調整してトルクを下げてください。
 - (3) 結束バンドの締め付けが十分ではない場合は、ノブを調整してトルクを上げてください。
 - (4) ブレードカバーを開き、ブレードが正しく取り付けられているか確認してください。
 - (5) ブレードが破損している場合は、ブレードを交換してください。
 - (6) ブレードが損傷しておらず動作できない場合は、業者または地元の販売店に連絡してください。
- テンションノブを操作できない
 - (1) 業者または地元の販売店に連絡してください。

注意事項

- 使用前に製品が良好な状態であることを確認してください。
- 取扱説明書に従って製品を使用してください。
- 必要の場合で手袋を着用してください。
- 必ず承認済みの目の保護具を着用してください。
- ブレードガードを打つかないでください。
- この製品はプラスチック製結束バンド向けの工具です。プラスチック以外の結束バンドの取り付けにはご遠慮してください。



警告

- この製品は絶縁されていません。プラスチック製部品は感電から保護するためのものではありません。通電中の電気回路とその近いところで絶対に使用しないでください。
- ハウジングを分解しないでください。スプリングで取り付けられた部品で怪我をする可能性があります。



華偉實業股份有限公司

HUA WEI INDUSTRIAL CO., LTD.

40850台湾台中市南屯區工業區26路1號

No.1, Gongyequ 26th Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan

TEL: +886-4-23597777

FAX: +886-4-23596705-6

Email: service@hwlok.com

http://www.hwlok.com

尼龍束帶工具

Part # GIT-703

Part # GIT-703 Plus

刀片更換工具組 (螺絲起子/備用刀片)

更多影片及產品資訊：



產品說明 (GIT-703 / GIT-703 Plus)

尼龍束帶工具系列